
米悦

手机 App

使用说明书

在手机上放音乐 · 分房间 · 定时 · 对讲

截图取自 iPhone 版 3.3.4, 安卓版界面基本一致
图中的 IP 地址、序列号、音乐账号已做遮蔽处理

目录

一 · 开始用

- 1 手机和音箱要连同一个 Wi-Fi
- 2 房间页:一个房间一张卡片

二 · 放音乐

- 3 浏览页:能放的都在这儿
- 4 搜歌
- 5 儿歌和本机音乐

三 · 播放页

- 6 播放页的每个按钮
- 7 换房间 · 播放队列
- 8 定时关闭 · 加进歌单

四 · 收藏

- 9 收藏页
- 10 榜单 · 电台 · 最近播放
- 11 自己建歌单

五 · 几个房间一起放

- 12 同步播放:几个房间放同一首
- 13 组里单独调音量 · 加房间 · 解散
- 14 对讲

六 · 闹钟和情景

- 15 闹钟
- 16 闹钟能播什么
- 17 情景
- 18 让音箱说话

七 · 设置

- 19 这台音箱的信息
- 20 改名字 · 天气城市
- 21 重启 · 深色浅色
- 22 软件更新

八 · 常见问题


- 23 连不上、放不出来
- 24 用起来的疑问

1 · 手机和音箱要连同一个 Wi-Fi

App 是遥控器,音乐是在墙上的音箱里放的。所以第一步是让手机和音箱待在同一个网里。



打开 App 就是这一页

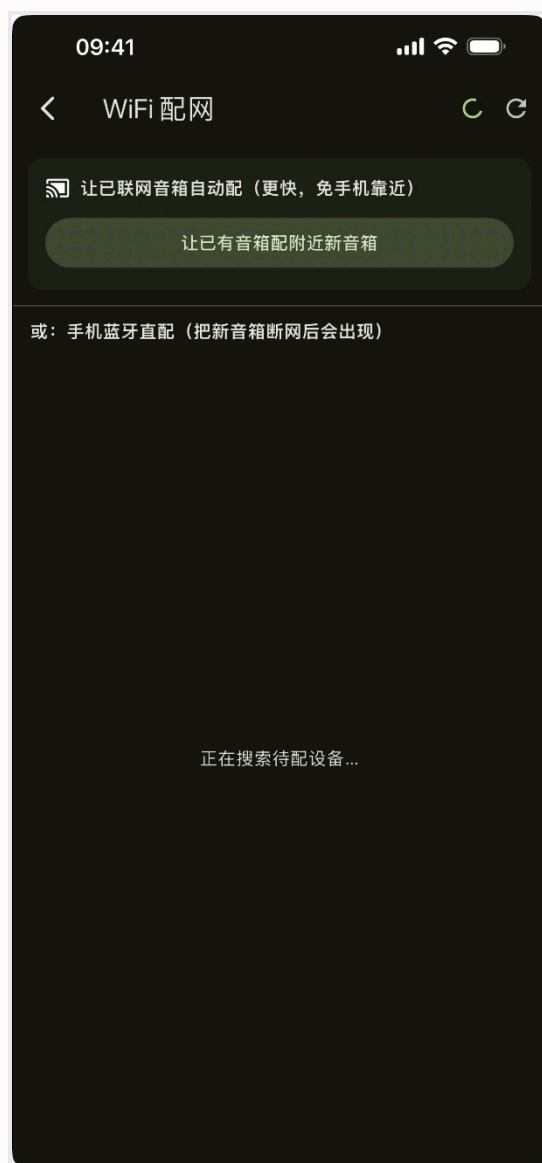

音箱还没联网时用这一页

- 手机连的是 5G 还是 2.4G 都行,只要和音箱是同一个路由器、同一个局域网。
- 家里装了多个路由器或者开了「访客网络」,手机连错一个就搜不到音箱 —— 这是最常见的一种。
- 路由器上划分了 VLAN,手机和音箱被分到不同的 VLAN 里,互相看不见。要么连到同一个 VLAN,要么让装网络的人放通。
- 路由器或 AP 上的「AP 隔离」(有的叫「客户端隔离」)开着 —— 同一个 Wi-Fi 下的设备被互相挡住,要关掉这一项。
- App 的本地网络权限没给。iPhone 第一次打开 App 会问「允许查找并连接本地网络上的设备」,当时点了不允许就一直搜不到。到手机「设置 → 米悦 → 本地网络」打开它。
- 房间列表空的,先点右上角刷新一下,让它重新找一遍。

M100B Wi-Fi 联网

- 设置 → WiFi 配网,两条路:
- 「让已有音箱配附近新音箱」—— 家里已经有联好网的音箱时用这个,快,手机也不用靠近。
- 「手机蓝牙直配」—— 把新音箱断网后它会出现列表里,手机直接连上去配。

2 · 房间页:一个房间一张卡片

每个房间一张卡,卡上能直接看正在放什么、调音量,不用点进去。



- 1 WiFi 配网 —— 给新音箱配网络,和「设置」里那一项是同一个
- 2 扫描:放大镜是「开始扫描」,正在扫时变成方块,点它「停止扫描」
- 3 房间名。点卡片进这个房间的播放页
- 4 对讲:直接喊这个房间
- 5 同步播放:把别的房间拉进来放同一首
- 6 这个房间的播放 / 暂停
- 7 这个房间的音量(调的是音箱,不是手机)
- 8 底部是当前房间正在放的,点它进播放页

- 卡片上「当前」那个标记,表示你现在操作的是这个房间 —— 去浏览页点歌,歌就放到它上面。
- 右上角那两个都不是「全部停止播放」。要让某个房间停,点它卡片上的暂停。

3 · 浏览页:能放的都在这儿

电台、儿歌、家里 NAS 上的歌,还有蓝牙和数字同轴,都在这一页。往下滑能看到全部。



本机音乐

- 音箱上插的 U 盘里的歌。
- 只能插 U 盘,TF 卡读不到。

电台 FM · 儿歌多多

- 点进去就能放。

家里的音乐库

- 列表里名字像「MiYue-402」这种,是家里 NAS 或电脑共享出来的,自动找到,不用配置。
- 按 所有歌曲 / 演唱者 / 专辑 / 类型 / 年代 / 文件夹 分好。

蓝牙和数字同轴

- 这两个是开关,点一下打开或关闭。
- 打开蓝牙后,用手机的蓝牙去搜这个音箱的名字配对,就能把手机里任何 App 的声音放到音箱上。
- 数字同轴用来接电视等外部音源。

4 · 搜歌

搜索是分音源的 —— 先选在哪家搜,再输关键词。



上面先选在哪儿搜




再输关键词


- 顶部「音乐源」那一栏点开,先选在哪个源里搜。
- 选错音源会搜不到 —— 在「电台 FM」里搜歌名当然搜不出来。
- 结果里带 VIP 标的歌,要对应账号本身有会员才能放。
- 每条右边的 ⋮ 可以直接加进歌单或者推到某个房间。

5 · 儿歌和本机音乐

儿歌按年龄分好;本机音乐是你自己的歌。

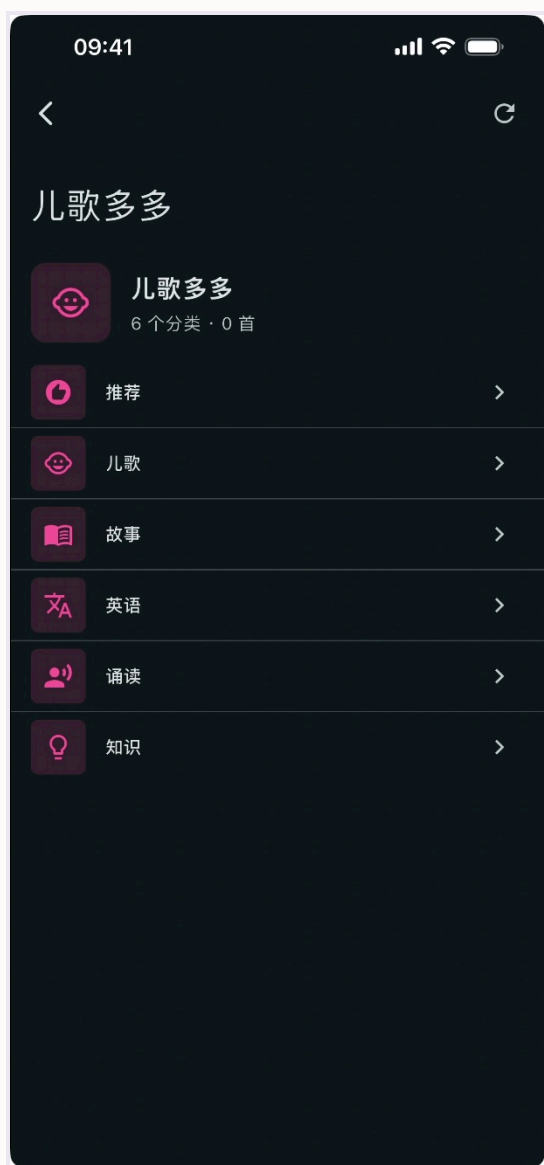

儿歌多多

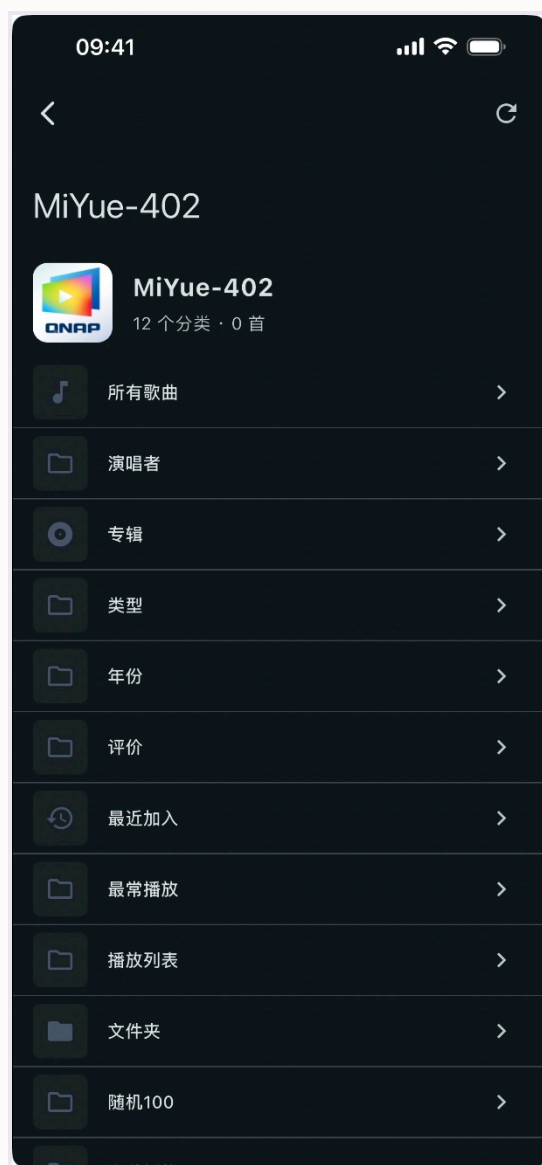


NAS / 共享音乐库

- 儿歌多多:推荐、儿歌、故事、英语、诵读、知识。儿歌按年龄分好,故事里有专门的睡前故事。
- 儿歌多多点进去就能放。
- 家里 NAS 或电脑上开了音乐共享,会自动出现在浏览页里,按 所有歌曲 / 演唱者 / 专辑 / 类型 / 年代 / 文件夹 分好。
- 音箱上插的 U 盘在「本机音乐」里 —— 只支持 U 盘,插 TF 卡读不到。

6 · 播放页的每个按钮

在房间页点卡片、或者点底部那条正在播放,就进这一页。

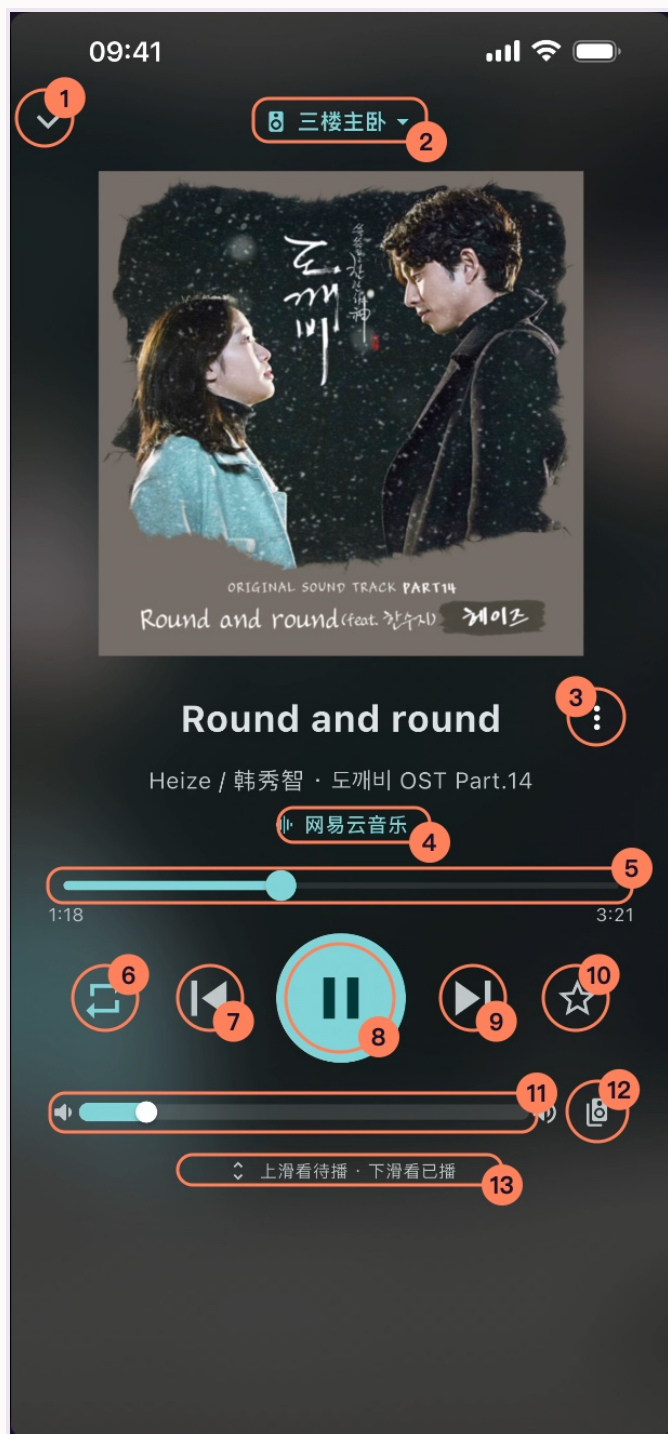


- 1 收起播放页,回到刚才那一页
- 2 正在放这首歌的房间,点它可以换房间
- 3 更多:加进歌单、定时关闭
- 4 这首歌来自哪个音源
- 5 进度条,可以拖
- 6 播放模式:列表循环 / 单曲 / 随机
- 7 上一首
- 8 播放 / 暂停
- 9 下一首
- 10 收藏到「我喜欢的」
- 11 这个房间的音量(调的是音箱,不是手机)
- 12 设备音量:点开,一起播放的那一组里每台单独调
- 13 播放队列 —— 这不是按钮,是手势,见下面


- 队列没有按钮。在封面或者这行提示字上按住往上滑,是待播队列;往下滑,是已播队列。

7 · 换房间 · 播放队列

同一首歌换个房间放,或者看看后面排了什么。

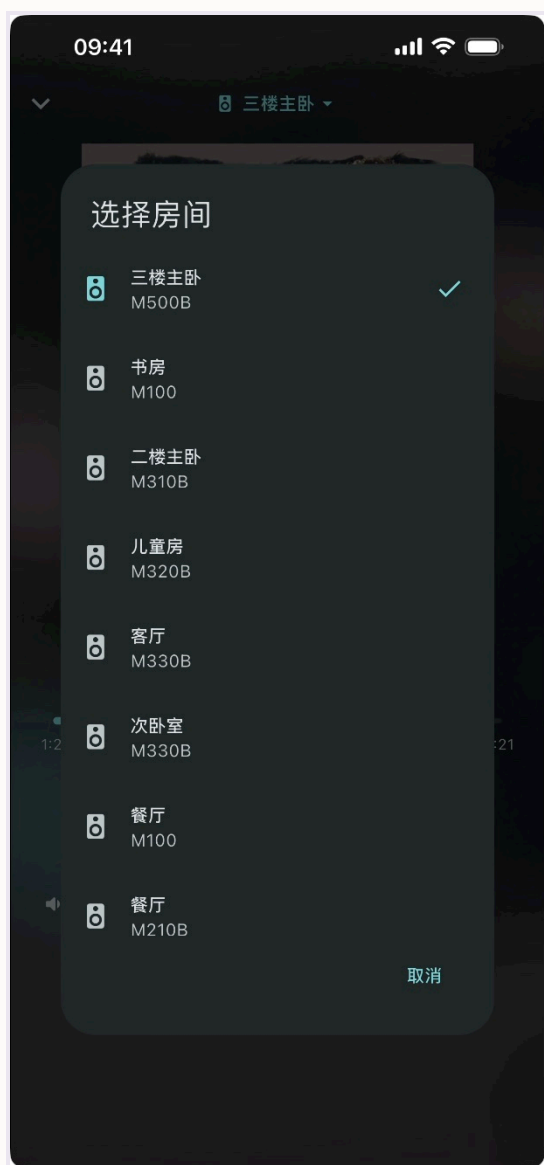

点顶部房间名换房间

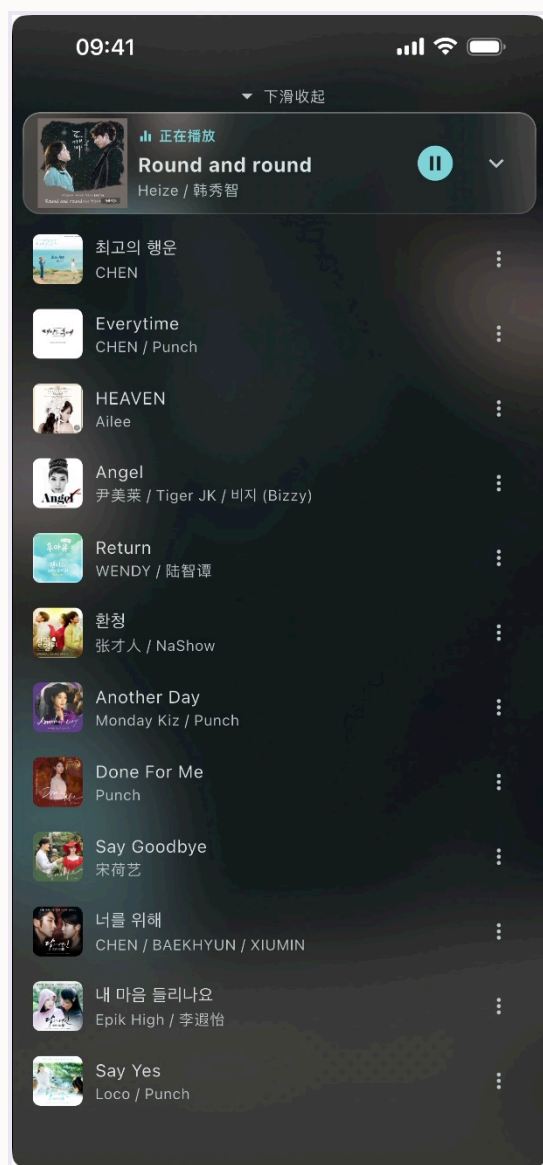


队列:待播和已播


- 顶部房间名点开,列出家里所有房间,选一个,音乐就转到那个房间去放。
- 队列怎么进:在播放页的封面上按住往上滑 = 待播队列,往下滑 = 已播队列。没有按钮。
- 队列里每条右边的:可以删掉这一条,或者把它挪到下一首。
- 队列是跟着音箱走的,不是跟着手机 —— 你关掉 App,队列还在,音乐照放。

8 · 定时关闭 · 加进歌单

睡前放着听,到点自己停;听到喜欢的,顺手存进歌单。

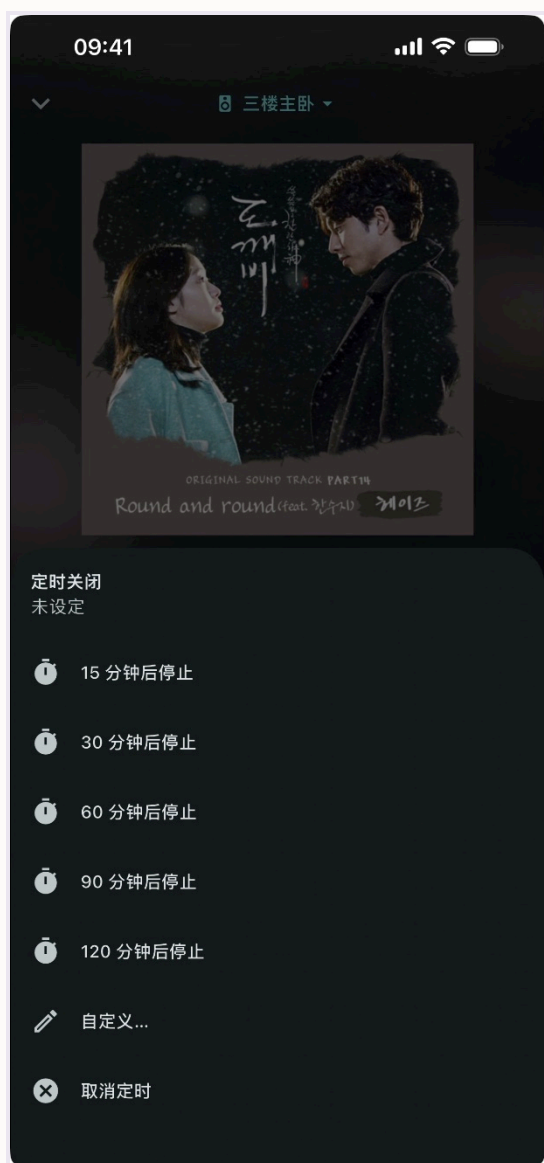

定时关闭

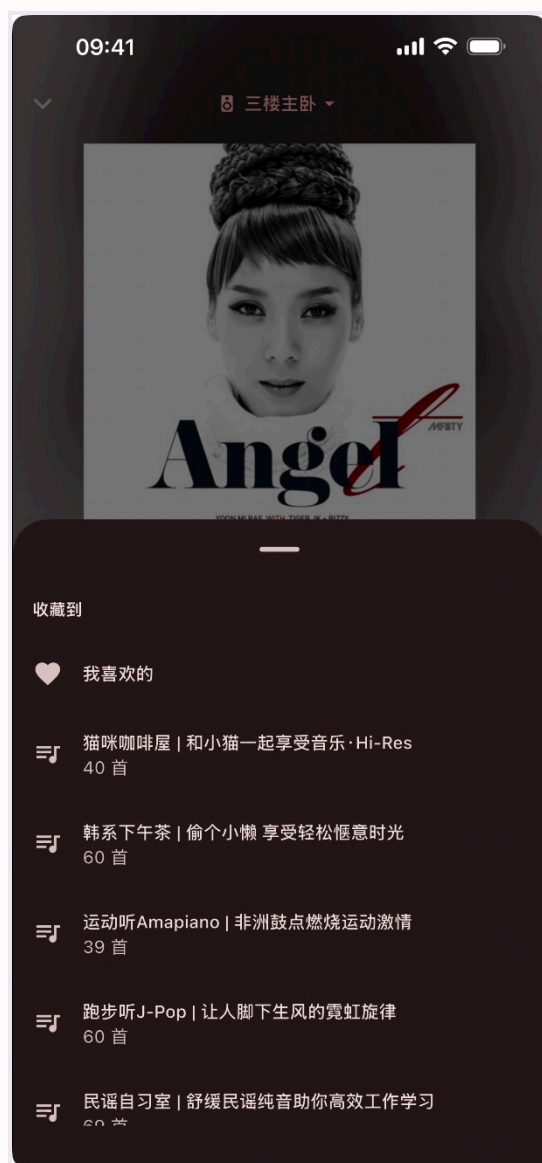

收藏到某个歌单


- 播放页右上角：→ 定时关闭。可选 15 / 30 / 60 / 90 / 120 分钟,也能自定义。
- 到点只是暂停播放,不是关机,音箱还在。要取消就选「取消定时」。
- : → 添加到歌单,选「我喜欢的」或者你自己建的歌单。
- 有些音源不支持加进歌单,这一项会是灰的。

9 · 收藏页

常听的都放这儿。上面四个是快速入口,下面是这个房间上的歌单。



收藏页

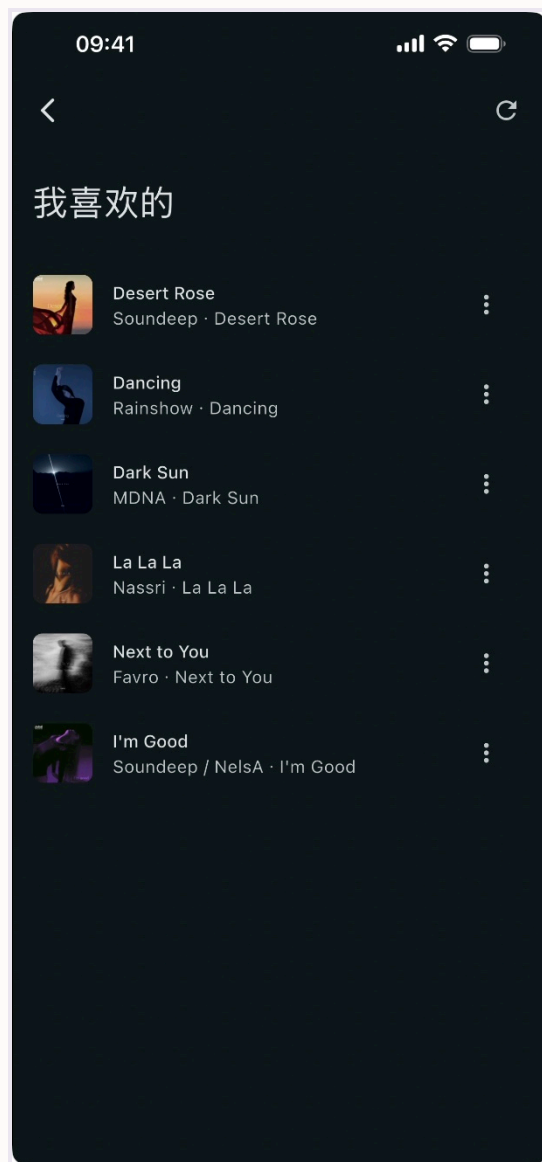


我喜欢的


- 快速访问四格:我喜欢的、电台、榜单、最近播放。
- 下面那一栏写着「××房间上的歌单」——歌单是存在音箱里的,换个房间看到的可能不一样。
- 在播放页点星星收藏的歌,都进「我喜欢的」。

10 · 榜单 · 电台 · 最近播放

这三格是常听的入口。榜单和电台里放的是你自己收藏过的,不是平台上的全部。

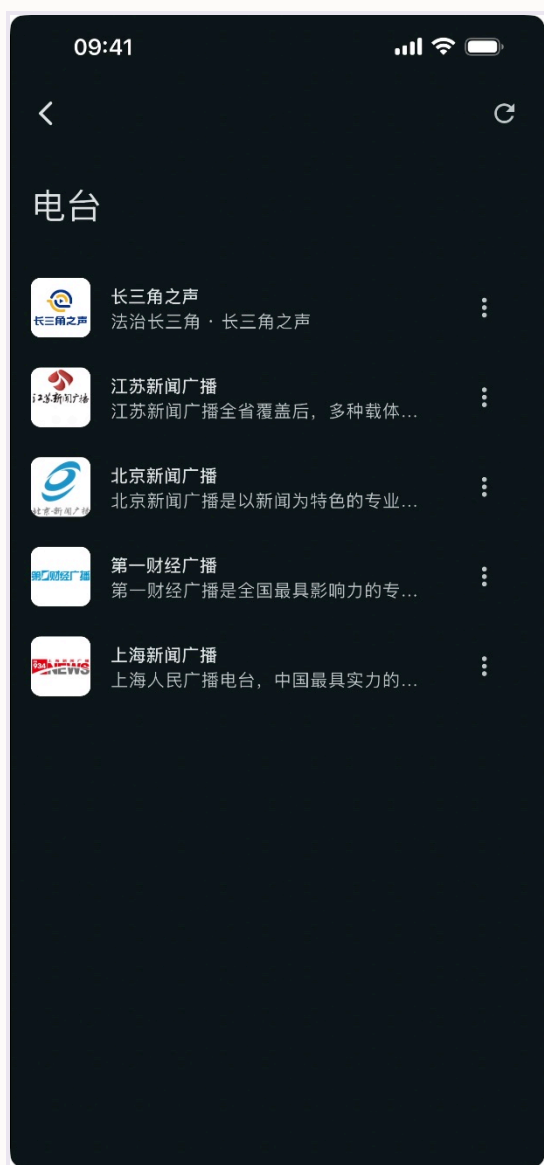

电台

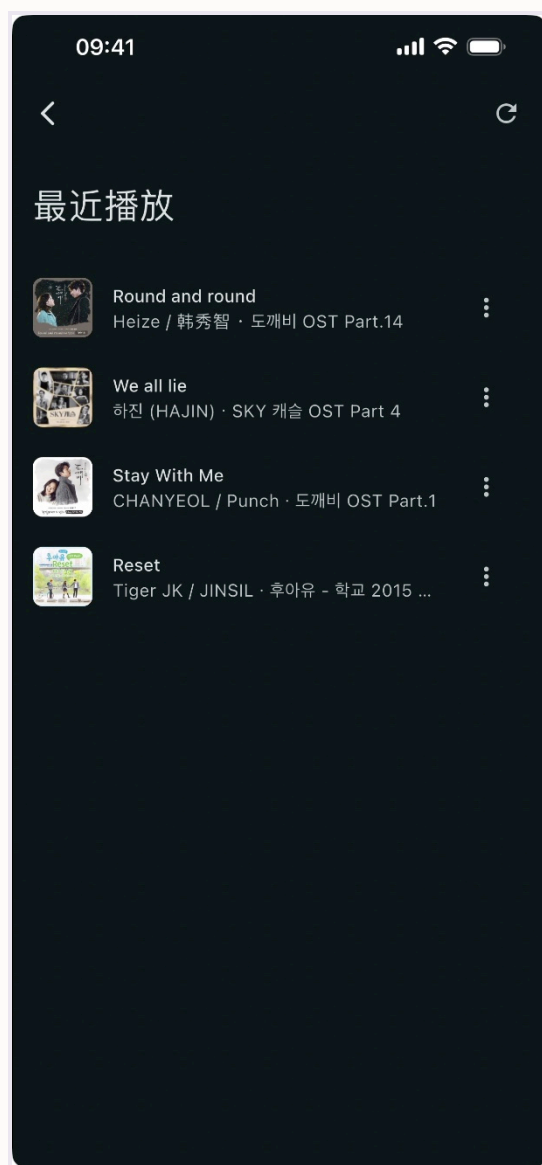

最近播放


- 这两格里装的都是你自己收藏过的东西,不是平台的全部内容。
- 榜单 —— 你在浏览页里收藏过的榜单收在这儿。
- 想加新的:浏览页 → 进对应的音源 → 找到榜单 → 收藏,它就出现在这一格里。
- 电台 —— 你在浏览页的「电台 FM」里收藏过的台。加法一样,去电台 FM 里收藏。
- 最近播放:刚才放过的,想再听一遍最快,不用自己找。

11 · 自己建歌单

把常听的攒成一个单子,家里人谁都能点。



新建歌单

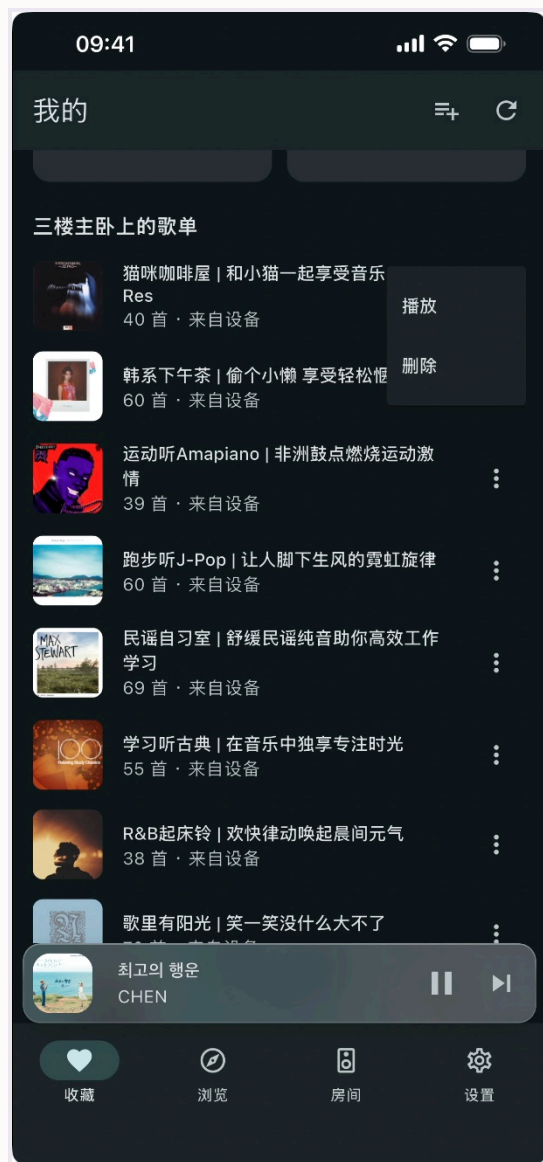


歌单右边的：


- 收藏页右上角那个「加号」新建歌单,输个名字就行。
- 歌单右边的 ⋮:播放、推送到设备、删除。
- 「推送到设备」是把整个歌单丢到另一个房间去放,不用走到那个房间。
- 删歌单会弹确认,删掉不能恢复。

12 · 同步播放:几个房间放同一首

客厅和餐厅放同一首,走过去声音不断。

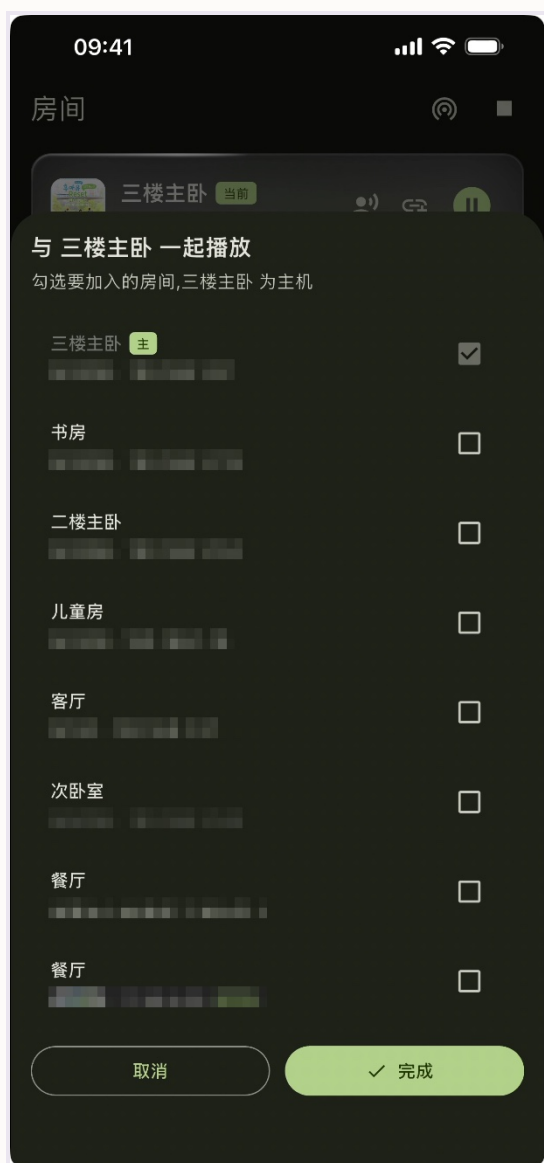

勾选要加进来的房间

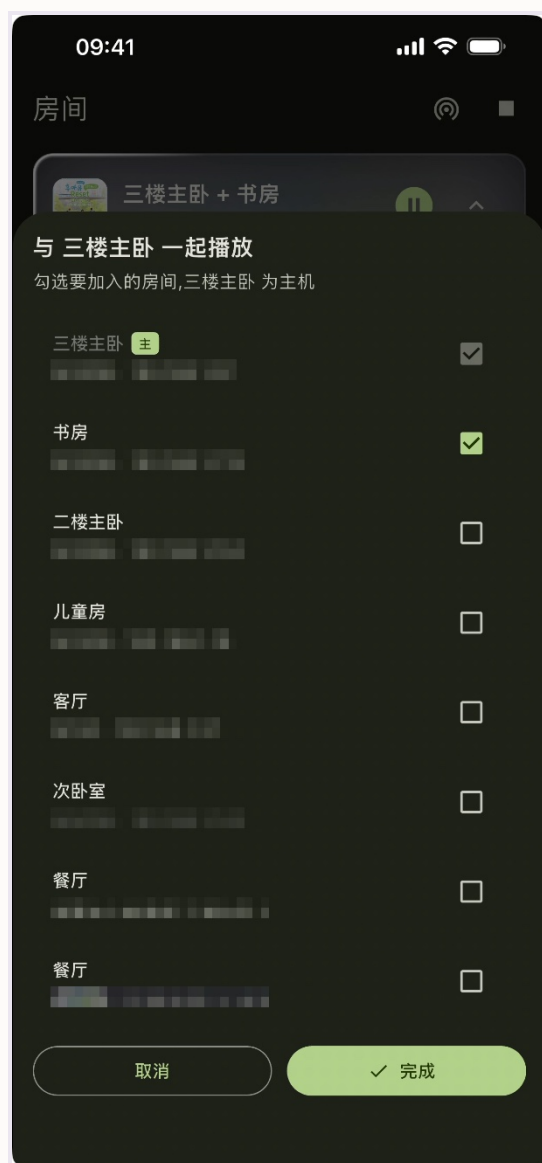

勾选点完成

- 在某个房间卡片上点那个「链条 +」图标 —— 界面上写的是「与其它房间一起播放」。
- 至少要两台音箱才能组,只有一台时点了会提示。
- 顶上带「主」标记的是主机 —— 大家跟着它放同一首。
- 勾好点「完成」,几个房间就并成一张卡。
- 图里的型号和 IP 那一行是遮蔽过的,你自己看到的会显示型号和地址。

13 · 组里单独调音量 · 加房间 · 解散

并成一组之后,总音量和每个房间的音量都还能单独调。



两个房间一组



再加一个进来

- 组卡片右上角的箭头展开,里面列着组内每个房间,各自一条音量。
- 最上面那条带音箱图标的是「组总音量」,拖它所有房间一起变。
- 每个房间名右边的减号,是把这个房间踢出组。
- 「添加房间」再拉人进来,「解散组」把组拆掉,各放各的。
- 解散后每个房间继续放自己的,不会停。

14 · 对讲

不用喊,在手机上直接和某个房间通话。



点接通



通话中

- 房间卡片上那个「人+声波」图标就是对讲。
- 接通后那个房间会自动暂停音乐、音量临时调到 60,你说完点「结束」,它自己恢复原样。
- 通话是双向的,不用按住说。
- 「听筒」切换成贴耳朵听,「静音对方」暂时不让那边的声音过来。

15 · 闹钟

到点让音箱响 —— 可以是音乐,也可以是报时间、报天气。



闹钟列表



新建闹钟

- 设置 → 闹钟。右上角加号新建,每条右边的开关控制启不启用,垃圾桶删掉。
- 时间选好后,选「每天」还是「仅一次」,也能只挑周一到周五。
- 「仅一次」的闹钟响过就自动不再响了,别以为是坏了。
- 音量:默认沿用设备当前音量;打开「自定义音量」可以单独给闹钟设一个。
- 闹钟是存在音箱里、由音箱执行的,手机关掉、App 退掉都照响。

16 · 闹钟能播什么

同一条闹钟可以先报时间天气,再放音乐。



播报内容

- 三个开关:时间、天气、文字。打开哪个就播哪个。
- 「文字」是你自己写一句话,到点音箱念出来。
- 天气要先在设置里设好「天气城市」,不然报不出来。
- 左边那个手柄可以拖,调三样的先后顺序。

音乐源


- 打开「播放音乐」,再选播放内容 —— 一个歌单或者一个电台。
- 「随机播放」打开就不按顺序放。

延时

- 填 0 就是一直放;填 N 分钟,响过 N 分钟后自动暂停。
- 早上叫醒设 20~30 分钟比较合适,不然出门了音乐还在放。

17 · 情景

一个开关、一个按键,让家里的音乐跟着场景走。做智能家居联动时用这个。

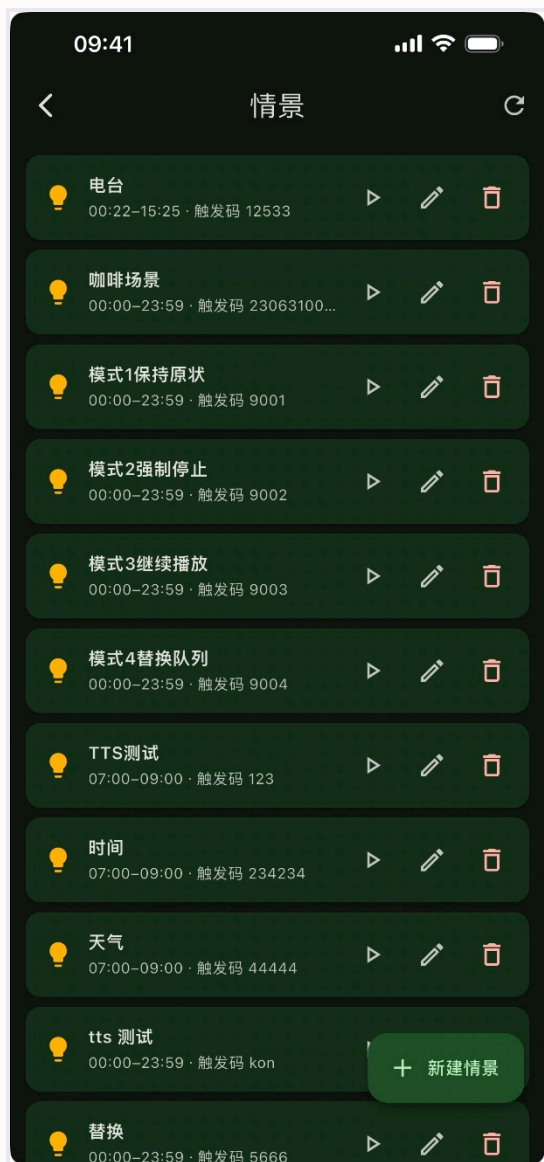

情景列表



新建情景

- 设置 → 情景。每条右边有播放、编辑、删除。
- 「触发码」是给中控/面板用的编号 —— 中控发这个码过来,这条情景就执行。
- 「时间」里的开始和结束,限定这条情景在一天中哪个时段才生效。
- 播放内容和闹钟一样:时间、天气、文字,再加音乐。
- 「延时」填分钟数,页面上写着:0 = 不自动停(一直可触发);N = 触发后 N 分钟内不再重复触发,而且放的音乐到点自动停。

18 · 让音箱说话

临时想让某个房间喊一句,不用建情景。



设置 → TTS 语音播报

- 输入要播报的文字,点「播报」,当前这台音箱就念出来。
- 播报音量默认跟随设备当前音量。
- 喊孩子吃饭、提醒家里人出门带伞,这个比对讲省事——不用等对方接。

和情景里「文字」的区别

- 这里是当场念一次,念完就完了。
- 情景里的「文字」是存起来的,每次触发都会念。

19 · 这台音箱的信息

设置页最上面那一块,是你当前选中的那台音箱。



当前设备



往下是功能和设备操作


- 名称、厂商、型号、序列号、软件版本、IP 地址、组角色、天气城市、485 地址。
- 图里的序列号和 IP 是遮蔽过的,你自己看到的是实际值。报修时把这两样发给售后。
- 「组角色」显示这台在不在一个播放组里。
- 「485 地址」是接中控系统时用的编号,自己用不到。
- 换一台音箱看信息:先去房间页点一下那个房间。

20 · 改名字 · 天气城市

房间名和天气城市,交房后一般都要改一次。



重命名设备

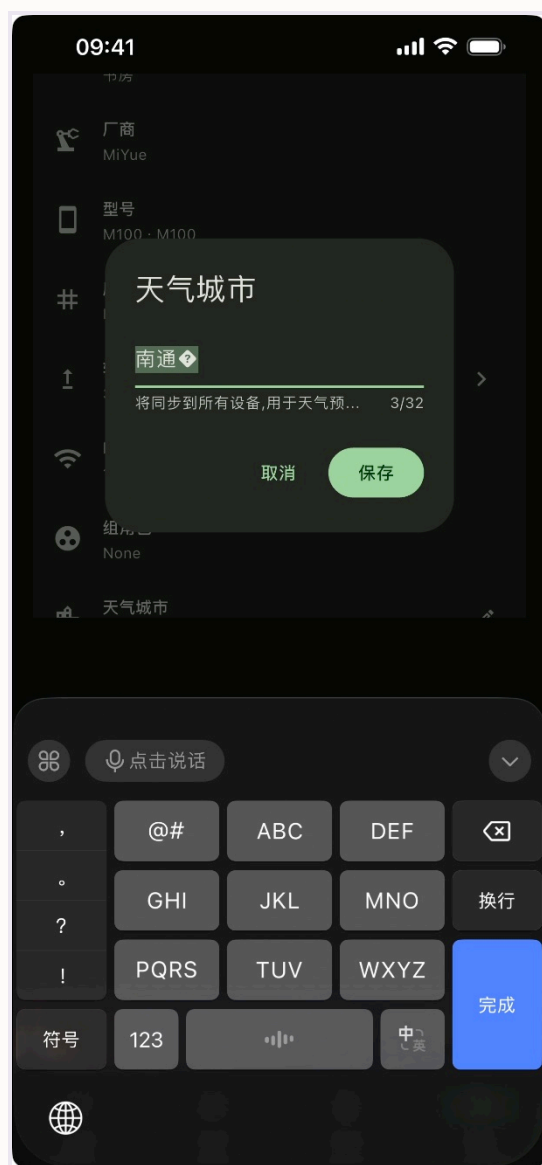


天气城市

- 名称那一行右边的铅笔,点开就能改。最多 32 个字。
- 改名会连带改掉这台音箱的蓝牙名、AirPlay 名和局域网里的名字 —— 手机上原来配对好的蓝牙记录会对不上,重新搜一次就行。
- 天气城市填你所在的城市,闹钟和情景里的「报天气」用的就是这个。
- 改完点「保存」才生效。

21 · 重启 · 深色浅色

偶尔卡住了重启一下;界面深浅可以跟着手机走。

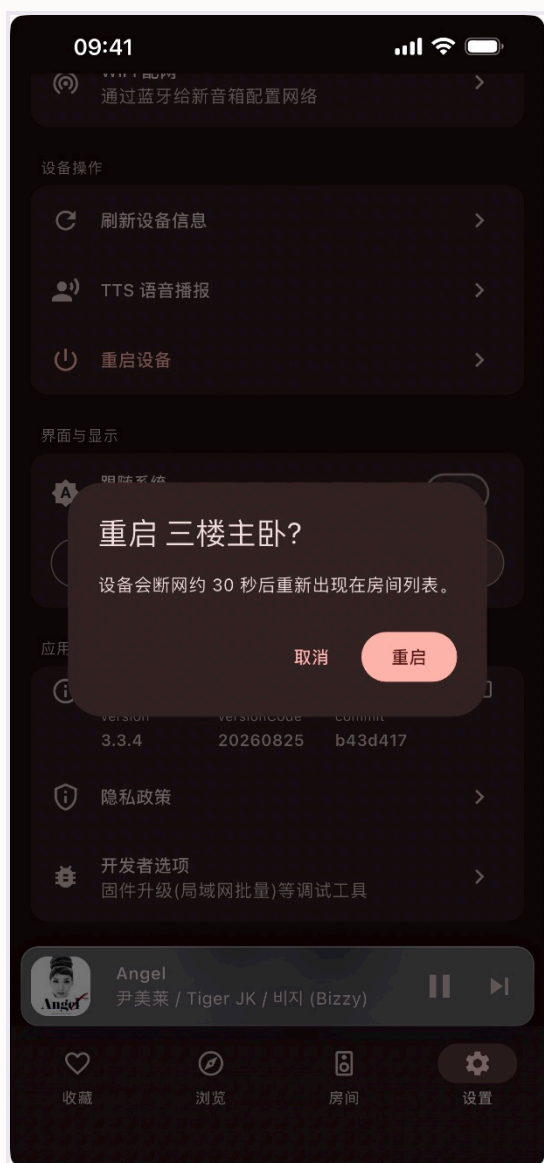

重启设备



浅色界面

- 设置 → 设备操作 → 重启设备,会弹确认。
- 重启后音箱大概断网 30 秒,然后自己回到房间列表里,不用管它。
- 「刷新设备信息」是重新读一遍上面那些参数,不重启。
- 界面与显示:打开「跟随系统」,手机切到深色模式 App 也跟着变;关掉就手动选浅色或深色。

22 · 软件更新

音箱的固件更新在这一页。不同型号能不能从手机上升,不一样。



这台不支持手机协助升级



已是最新版本

- 设置 → 当前设备 → 软件版本,点进去就是这一页。
- 显示「已是最新版本」就不用管。
- 有的音箱会写「此设备不支持手机协助升级」——那是它自己有系统升级通道,在面板上操作,不是出问题了。
- 「重新检查」是再问一次服务器。

App 自己怎么更新

- iPhone / iPad 从 App Store 更新 —— 所以设置页里没有「检查更新」这一项。
- 安卓、鸿蒙、Windows 桌面版、Ubuntu 桌面版:有新版本时 App 会自己弹提示,跟着提示更新就行。

23 · 连不上、放不出来

先看这一页,大部分问题在这儿。

App 里搜不到音箱

- 手机和音箱要在同一个路由器、同一个局域网。家里有多多个路由器,或者手机连了「访客网络」,就会搜不到。
- 手机连 5G、音箱连 2.4G 没关系,只要是同一个路由器。
- 划分了 VLAN、或路由器上开着「AP 隔离(客户端隔离)」,设备互相看不见,要找装网络的人处理。
- App 的本地网络权限没给:手机「设置 → 米悦 → 本地网络」打开。
- 房间页右上角刷新一下,让它重新找。
- 音箱刚上电要等十几秒才会出现在列表里。

M100B 第一次联网

- 设置 → WiFi 配网。家里已经有联网音箱的,用「让已有音箱配附近新音箱」最省事;没有就用「手机蓝牙直配」,先把新音箱断网,它才会出现。

换了路由器,或者改了 Wi-Fi 密码

- 音箱要重新配网,还是设置 → WiFi 配网。

搜不到想要的歌

- 搜索是分音源的。先看顶部「音乐源」选的是哪一家 —— 在「电台 FM」里搜歌名是搜不到的。

24 · 用起来的疑问

不是故障,是容易想岔的地方。

手机上调音量,调的是谁

- 播放页和房间页上的音量条,调的都是音箱。手机侧面的音量键不影响音箱。

关掉 App 音乐会停吗

- 不会。音乐是音箱在放,手机只是遥控器。App 退掉、手机关机,音乐照放。

房间页右上角那两个图标是干嘛的

- 左边那个是 WiFi 配网,给新音箱配网络用,和「设置 → WiFi 配网」是同一个。
- 右边那个:显示放大镜时点一下开始扫描,正在扫描时变成方块,点一下停止。
- 这两个都不是「全部停止播放」—— 想让某个房间停,点那个房间卡片上的暂停。

同步播放和「组」是一回事吗

- 是。点房间卡片上那个「链条 +」图标(界面上写「与其它房间一起播放」),勾上要加进来的房间,几个房间就并成一组放同一首。
- 组里每个房间还能单独调音量;不要了点「解散组」,各放各的。
- 至少要两台音箱才能组。

对讲要按住说吗

- 不用。接通后就是双向通话,说完点「结束」。接通时对方房间会自动暂停音乐、音量临时调到 60,结束后自己恢复。

闹钟到点没响

- 先看那条闹钟的开关是不是开着。「仅一次」的闹钟响过就不再响了。
- 闹钟由音箱执行,和手机开不开机没关系。

定时关闭到点是关机吗

- 不是,只是暂停播放,音箱还在线。

收藏页里的歌单,换个房间怎么不一样了

- 歌单是存在音箱里的。页面上那一行写着「xx房间上的歌单」,说的就是这个。

App 在哪下载

- 面板上「设置 → APP 下载」有二维码,手机扫一下就行。
- 也可以去官网下载:www.miyue.asia/app
- 支持 iPhone / iPad、安卓、鸿蒙,以及 Windows 和 Ubuntu 桌面版。

还有问题？

找当初给你装这套系统的师傅或经销商
报修时把「设置 → 当前设备」里的型号和序列号一并发过去

另有《米悦 M500B / M330B / M210A 使用说明书》讲面板本身怎么用

www.miyue.asia